

עברית

LG Watch Urbane

2nd EDITION | LTE

LG-W200

מדריך הפעלה מהירה


www.lg.com




LG

Life's Good

תיאור מבנה השעון

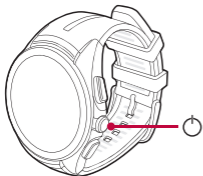

המיקרופון

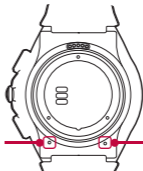

הברומטר

אזהרה



אין לסגור או ללחוץ על החריץ הנמצא בתחתית המכשיר בעזרת עצם חד. הדבר עלול לפגום בתפקודו התקין של המכשיר. כל נזק לברומטר או למיקרופון כתוצאה מתאונה, שימוש בלתי סביר, חבלה או סיבה אחרת שאינה נובעת מפגמים בחומר או בתהליך הייצור עלול לגרום לביטול האחריות המוגבלת.


טעינת השעון

לפני השימוש בפעם הראשונה בשעון, עליך לבצע טעינה של השעון

השתמש במטען שסופק לך יחד עם השעון לשם טעינת הסוללה שלו.

חבר את המטען לשקע חשמל והכנס את השעון לתוך המטען. השעון יידלק באופן אוטומטי

לשם קבלת חיי סוללה מרביים, וודא כי הסוללה טעונה במלואה טרם השימוש בה בפעם הראשונה

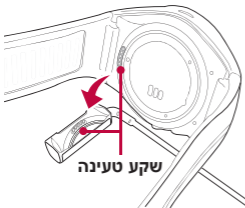

טעינת השעון

⚠ אזהרה - יש להתנהל בזהירות בכל הנוגע לקורוזיה של קטבי הטעינה


חשיפה לזיעה או לחומר זר אחר במהלך השימוש במכשיר עלולה לגרום לקורוזיה של קטבי הטעינה במהלך הטעינה

למניעת התהוות הקורוזיה, יש לנקות את המוצר בעזרת מטלית לפני הטעינה


התקנת כרטיס הסיים

1 פתח את מכסה כרטיס הסיים בעזרת פותחן המכסה כמוצג באיור. יישר את פותחן המכסה אל מול החריר הנמצא בתחתית המכשיר ואז סובב אותו כנגד כיוון השעון עד שמחוון כיוון מכסה כרטיס הסיים מגיע למצב 'פתוח'


2 על מנת להסיר את מכסה כרטיס הסיים, אחוז את השעון בחוזקה ביד אחת. לחץ על הפינה החיצונית של מכסה כרטיס הסיים לאחר הסרת פותחן המכסה, ואז הצד השני יתרומם מעצמו. כעת, הרם את מכסה כרטיס הסיים ביד השנייה כמוצג באיור

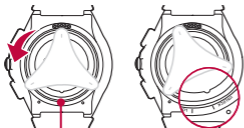

מכסה נפתח SIM

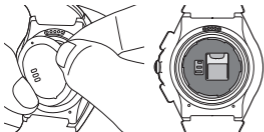

התקנת כרטיס הסיים

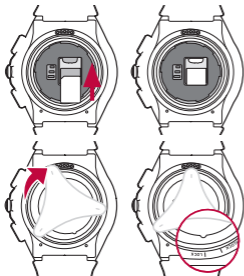


3 הכנס את כרטיס הנינו-סיים לתוך חריץ כרטיס הסיים כמוצג באיור. וודא כי משטח המגע הזהוב שעל גבי הכרטיס פונה מטה

4 סגור את מכסה כרטיס הסיים בעזרת פותחן המכסה כמוצג באיור. יישר את פותחן מכסה הסיים אל מול החריץ הנמצא בתחתית המכשיר ואז סובב אותו בכיוון השעון עד שמחוון כיוון מכסה 'כרטיס הסיים מגיע למצב 'נעול'

הפעלת השעון

לשם הפעלת השעון, לחץ והחזק את המקש (הנמצא בצדו הימני של השעון, למשך מספר שניות

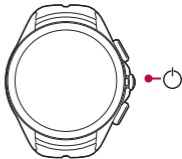

כיבוי השעון

- 1 לחץ והחזק את המקש עד שמופיעה רשימת היישומים
- 2 הקש על הגדרות < כיבוי
- 3 כאשר מופיעה ההודעה כיבוי: האם אתה בטוח?, הקש ✓

לפני הצימוד

לפני הצימוד, אנא בצע את השלבים הבאים בטלפון או בטאבלט

1 וודא שגרסת האנדרואיד המותקנת בטלפון או בטאבלט שלך היא אנדרואיד 4.3 או 4.3.1®'למעלה מזו וכי היא תומכת בבלוטות

2 בקר באתר Wear, או הטאבלט שלך תומך באנדרואיד בכדי לברר אם הטלפון מתוך הטלפון או הטאבלט שלך <https://g.co/WearCheck>

3 או למעלה, אנא ברר אצל הספק 4.3.1 או 4.3.1 אינו אנדרואיד אם הטלפון או הטאבלט שלך שלך לגבי עדכון תוכנה אפשרי


4 שלך נמצאים בסמוך לשעון שלך וודא כי הטלפון או הטאבלט

5 דרך היישום Android Wear שלך, הורד את היישום מתוך הטלפון או הטאבלט אכן מותקן וכי הוא Android Wear. בדוק שהיישום והתקן אותו Play Store מעודכן לגרסתו האחרונה ביותר בטלפון או בטאבלט שלך

לפני הצימוד

4 וודא כי הטלפון או הטאבלט שלך מחוברים לנתונים ניידים או לרשת WiFi תצטרך חיבור לנתוני רשת על מנת להגדיר את השעון שלך בהפעלה הראשונה שלו

5 במהלך ההגדרה, השאר את השעון שלך מחובר למקור חשמל

הערה  בהתאם לתוכנה המותקנת בשעון שלך, הוא עשוי להוריד ולעדכן אוטומטית עדכון זמין בהתאם למצב הרשת, תהליך ההגדרה עשוי להימשך מעל 20 דקות

כיצד לצמד את השעון שלך

1 הדלק את השעון והזז את המסך 'ברוכים הבאים' לצד שמאל לשם ביצוע

הצימוד

2 בחר את השפה הרצויה

3 חבר את השעון שלך למקור חשמל והזז את המסך שמאלה להמשך

הערה 

אם מצב טעינת הסוללה נמוך משיעור של 20%, השעון עשוי שלא להתקדם לשלב הבא

4 הזז את המסך שמאלה ועקוב אחר ההוראות המופיעות על גבי המסך עד

ששם השעון מופיע

5 Android Wear פתח את היישום

בטלפון או בטאבלט שלך. במהלך ההגדרה הפעל את קישוריות הבלוטות',


אם זו עדיין אינה מופעלת

כיצד לצמד את השעון שלך

- 6 בטלפון או בטאבלט שלך תוצג רשימה של התקנים סמוכים. הקש על שם השעון שלך
- 7 יופיע קוד צימוד בטלפון או בטאבלט שלך וכן בשעון שלך. בדוק שהקודים זהים
- 8 לחץ על השדה צימוד בטלפון או בטאבלט שלך לשם תחילת הצימוד
- 9 ברגע שיסתיים תהליך הצימוד, תופיע בשעון שלך הודעת אימות התהליך עשוי להימשך מספר דקות, לכן יש להמתין בסבלנות לסימו
- 10 עקוב אחר ההוראות המופיעות על גבי המסך לשם השלמת ההגדרות הראשוניות

מד דופק

לפני מדידת דופק עליך לענווד את השעון שלך כראוי על פרק כף היד

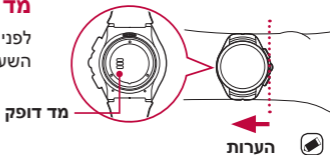

ענידה רופפת או תנועה חופשית מדי של השעון עלולות לגרום לקבלת מדידות לא מדויקות

לעולם אין להביט ישירות לאור הנפלט ממד קצב הלב מאחר והוא עלול לגרום לנזק לעיניך



בריחת אור עשויה להוביל למדידות לא מדויקות. יש לענווד את המכשיר מתחת לעצם פרק כף היד כך שהשעון אינו נוגע בעצם במהלך המדידות

חיבור למכשיר נייד אחר

אם אתה מעוניין לחבר את השעון שלך למכשיר אחר, עליך לבטל את הצימוד ולאפס את הגדרות השעון שלך

ביטול הצימוד ואיפוס הגדרות השעון

שלבי ההגדרות הבאים מבטלים את הצימוד של השעון שלך מהטלפון או מהטאבלט שלך, ומאפסים את הגדרות השעון להגדרות ברירת המחדל של היצרן, וכן מוחקים את כל הנתונים ששמרת

- 1 לחץ והחזק את המקש  עד שמוצגת רשימת היישומים
- 2 הקש הגדרות < בטל צימוד עם הטלפון. עליך ללחוץ על האישור
- 3  הקש

השעון שלך מתחבר למכשיר נייד אחד כל פעם

האיפוס לברירת המחדל מוחק את כל הנתונים המאוחסנים בזיכרון השעון שלך. עם השלמת התהליך, השעון מוכן לחיבור עם מכשיר נייד אחר

לפני הפעלת המוצר שלך, אנא עיין בהוראות הבטיחות הבסיסיות
המובאות להלן

בטיחות כללית וטיפול במכשיר

בעת השימוש במוצר שלך, אנא שים לב להנחיות הבאות בבחינת היגיון
בריא

טמפרטורת תפעול בטוחה. יש להשתמש ולאחסן את המכשיר בטווח
טמפרטורות של אפס מעלות צלזיוס עד שלושים וחמש 35 מעלות צלזיוס.
חשיפת המכשיר לטמפרטורות נמוכות או גבוהות מדי עלולה לגרום לנזק,
לתקלה או אפילו להתפוצצות שלו.

במהלך נהיגה. במהלך נהיגת רכב, הנהיגה עצמה היא האחריות הראשונה שלך. שימוש במכשיר נייד או באבזר שנועד לבצע שיחות או להפעיל יישומים אחרים במהלך הנהיגה עלול לגרום להסחת דעת. אין להסיט את העיניים מהכביש

בקרבת חומרי נפץ. אין להשתמש במכשיר באזורים שבהם ניצוץ ממנו עלול לגרום לשריפה או לפיצוץ

בתוך מטוסים. יש להישמע לכל הכללים וההוראות אודות השימוש במכשירים אלקטרוניים. רוב חברות התעופה מתירות שימוש במכשירים אלקטרוניים רק בין ההמראות לנחיתות, ולא במהלכן. קיימים שלושה סוגים עיקריים של מכשירי אבטחה: מכונות שיקוף בקרני רנטגן (לשימוש עבור פריטים הנעים על גבי מסוע), גלאים מגנטיים (לשימוש עבור אנשים העוברים דרך נקודות בידוק) ומטות מגנטיים (התקנים הנישאים ביד לשימוש עבור אנשים או פריטים נפרדים). ניתן להעביר את המכשיר שלך דרך מכונות שיקוף בקרני רנטגן המוצבות בנמלי תעופה. אין להעביר את המכשיר דרך גלאים מגנטיים או לקרב אותו למטות מגנטיים

יש לעיין תמיד בהוראות אסדרה מיוחדות המופיעות באזור נתון. יש לכבות את המכשיר באזורים בהם השימוש בו אסור או כאשר הוא עלול לגרום להפרעה או להוות סכנה.
החלפת רצועות הענידה ברצועות מתכת עלולה לגרום לבעיות בקישוריות הבלוטות' או ה-Wi-Fi.

עצות בטיחות



אזהרה

קטבי הטעינה מכילים בתוכם מגנטים עוצמתיים שעלולים להפריע לקוצבי לב, כרטיסי אשראי, שעונים ופריטים אחרים הרגישים למגנט

על מנת להימנע מנזק למוצר שלך ולצמצם את הסיכון להתהוות שריפה או קצר חשמלי, התפוצצות או סכנות אחרות, יש לשים לב לאמצעי הזהירות ההגיוניים הבאים:

- יש להשתמש במכשיר רק עם כבלים, מטענים ואבזרים אחרים המאושרים על ידי חברת LG השימוש בסוג אחר עלול לבטל את התוקף של כל אישור או תעודת אחריות שניתנו עבור המכשיר, ועלול להיות מסוכן
- אביזרים זמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור, למדינה או לספק השירות שלך
- חלק מהתכנים והאיורים עשויים להשתנות ממכשיר אחד למשנהו בהתאם לאזור, לספק השירות, לגרסת התוכנה, או לגרסת מערכת ההפעלה, ואלו כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת
- אין להפיל, לחבוט או לטלטל את המכשיר
- אין לגרום לנזק לכבל החשמל באמצעות כיפופו, עיוותו, משיכתו, חימומו או הנחת עצמים כבדים עליו

- מוצר זה מצויד בכבלUSBשנועד לחיבור למחשב נייד או למחשב שולחני או למטען חשמלי. יש לוודא כי המחשב שלך מחובר כראוי לחשמל ולהארקה טרם חיבור המוצר שלך למחשב. כבל המספק חשמל למחשב נייד או שולחני כולל בתוכו מוליך להארקה ותקע הארקה. את התקע יש להכניס לשקע מתאים המותקן כראוי ובעל הארקה בהתאם לכל החוקים והתקנות המקומיים
- אסור לנסות לתקן או לשנות או להרכיב מחדש את המוצר. המכשיר מצויד בסוללה נטענת פנימית שאותה יש להחליף רק במוקד תיקונים מורשה
- אסור לפתוח, לפרק, למעוך, לכופף או לעוות, לנקב או לקרוע את המוצר
- אסור להחדיר לתוך המוצר עצמים זרים
- אסור להכניס את המכשיר לתנור מיקרוגל
- אסור לחשוף את המוצר לשריפה, לפיצוץ או לסכנות אחרות
- יש לנקות את המכשיר במטלית רכה ולחה. אין להשתמש בכימיקלים חריפים (כגון אלכוהול, בנזן או חומרים מדללים) או בסבונים לניקוי המוצר

■ את המכשיר ואת הסוללה יש להשליך לפסולת נפרדת מהפסולת הביתית הרגילה ובהתאם לתקנות המקומיות

■ כמו מכשירים אלקטרוניים רבים אחרים, המוצר שלך פולט חום במהלך תפעול רגיל. מגע ישיר וממושך מאוד עם העור, בהיעדר איורור הולם, עלול לגרום לחוסר נוחות או לכוויות קלות. לפיכך, יש לטפל במכשיר בזהירות במהלך או מיד לאחר הפעלתו.

■ אם אתה נתקל בבעיה בשימוש במכשיר, אנא הפסק להשתמש בו ופנה לקבלת ייעוץ במסגרת מרכז שירות לקוחות מוסמך של חברת
LG Electronics

■ אין להטביל או לחשוף את המוצר למים או לנוזלים אחרים

מידע אודות מד הדופק

מדי צעדים, שינה, תרגול וקצב לב אינם מיועדים לטיפול או לאבחון של מצב רפואי, ויש להשתמש בהם למטרות פנאי, פעילויות רווחה וכושר גופני בלבד

הקריאות של קצב הלב עשויות להיות מושפעות מתנאי המדידה והסביבה שלך. חשוב לשבת בכיסא ולהיות רגוע לפני מדידת קצב הלב שלך

מוצר זה עמיד בפני מים ואבק בהתאם לרמת אטימות IP67, הבוחנת טבילה במים במפלס של עד מטר אחד למשך עד 30 דקות. המוצר אינו חסין-זעזועים. יש לסגור באופן מלא את מארז המוצר

הקריאות של קצב הלב עשויות להיות מושפעות ממצב העור, תנאי המדידה והסביבה שלך

לעולם אין להביט ישירות לאור הנפלט ממד קצב הלב מאחר והוא עלול לגרום לנזק לעיניך

אם המכשיר מתחמם, יש להרחיקו עד שהוא מתקרר כנדרש. חשיפת עור למשטח חם למשך זמן ארוך עלולה לגרום לכוויה בעור

האפשרות למדידת קצב הלב מיועדת למדידת קצב הלב שלך בלבד ואין להשתמש בה לכל מטרה אחרת

אזהרות בנוגע לסוללה

- אסור לפרק או לפתוח, לכופף או לעוות, לחורר או לקרוע אותה
- אסור לשנות או להרכיב מחדש, או לנסות להחדיר עצמים זרים לתוך הסוללה, להטביל או לחשוף אותה למים או לנוזלים אחרים, או לחשוף אותה לשריפה, פיצוץ או סכנות אחרות
- וודא כי שום פריט בעל קצוות מחודדים, למשל שיניים או ציפורניים של בע"ח, אינו בא במגע עם הסוללה. הדבר עלול לגרום לשריפה
- יש להשתמש בסוללה רק עבור המערכת אליה היא מיועדת

- אסור לקצר את הסוללה או לאפשר לעצמים מתכתיים מוליכי חשמל לבוא במגע ישיר עם קטבי הסוללה
- שימוש בסוללה לא מתאימה עלול להוות סיכון לשריפה, פיצוץ, דליפה או לסכנות אחרות. החלפת סוללה תיעשה רק במסגרת ספקי שירות מורשים -במידה והסוללה אינה ניתנת להחלפה על ידי המשתמש
- יש לפקח על השימוש בסוללה על ידי ילדים
- יש להימנע מלהפיל את המוצר או את הסוללה. אם המוצר או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשיח, והמשתמש חושד כי נגרם להם נזק, יש להביאם למוקד השירות לשם בדיקתם
- שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לשריפה, פיצוץ או סכנה אחרת

- לאחר טעינה מלאה של המוצר יש להוציאו משקע החשמל על מנת לחסוך בצריכת חשמל מיותרת של המטען
- החלפה של הסוללה בסוג לא מתאים מהווה סיכון לפיצוץ

סוללה מובנית


הערת אזהרה בנוגע להחלפת סוללה 


- למען ביטחונך האישי, אין להוציא את הסוללה המובנית של המוצר. אם אתה צריך להחליף את הסוללה, אנא הבא את המוצר למוקד השירות או הספק המורשים הקרובים ביותר של חברת LG ELECTRONICS לשם קבלת סיוע
- סוללת יון ליתיום הינה מרכיב מסוכן שעלול לגרום לפציעה
- החלפת הסוללה על ידי אדם בלתי מוסמך עלולה לגרום למכשיר שלך נזק

הערות בנוגע לתכונות העמידות במים


מוצר זה עמיד בפני מים ואבק בהתאם לרמת אטימות IP של IP67* רמה של IP67 ומשמעותה כי המוצר ימשיך לפעול כראוי גם לאחר הטבלתו העדינה במיכל של מי ברז עומדים בטמפרטורת החדר למשך 30 דקות, ובעומק של עד מטר אחד


יש להימנע מלחשוף את המוצר לסביבות בעלות כמויות אבק או לחות קיצוניות. אין להשתמש במכשיר בסביבות הבאות


אין להטביל את המוצר בכל כימיקל נוזלי (סבון וכיו"ב) למעט מים 

אין להטביל את המוצר במים מלוחים, כגון מי ים 

אין להטביל את המוצר במעיינות חמים 

אין לשחות עם המוצר 

אין להשתמש במוצר מתחת למים 

אין להניח את המוצר ישירות על גבי חול (כמו בחוף הים) או בוץ 

• ברגע שהמוצר נרטב, המים עלולים להיוותר בתוך החללים שביחידה הראשית. יש לנער היטב את המוצר בכדי להוציא את המים

• גם לאחר ניקוז המים, החלקים הפנימיים עלולים להיות רטובים. אף על פי שאתה עדיין יכול להשתמש במוצר, אין לקרב אותו לעצמים הרגישים ללחות. היזהר שלא להרטיב את הבגדים שלך, את התיק או את התכולה שבתוך התיק שלך

• נקז את המים במידה ותכונת ההפעלה בקול אינה פועלת כראוי בשל מים שנותרו במיקרופון

- אין להשתמש במוצר במקומות שבהם מתיזים מים בלחץ גבוה (למשל, ליד ברז או ראש מקלחת) או להטביל אותו במים למשכי זמן ארוכים, זאת מכיוון שהמוצר אינו מיועד להיות עמיד בפני מים בלחץ גבוה
- המוצר אינו עמיד בפני חבטות. אין להפיל את המוצר או לאפשר לו לספוג חבטות. במקרים כאלו היחידה הראשית עלולה להינזק או להתעוות ולגרום לנזילת מים

קוצבי לב והתקנים רפואיים אחרים

אנשים בעלי קוצבי לב צריכים

- תמיד להרחיק את המוצר מעל 15 ס"מ מקוצב הלב שלהם כאשר המכשיר פועל
- שלא לשאת את המוצר בכיס החולצה שלהם
- להשתמש ביד המנוגדת לצד של קוצב הלב על מנת לצמצם את האפשרות להפרעות בתשדורות הרדיו

אם אתה משתמש בהתקן רפואי אחר, עליך להיוועץ עם הרופא שלך או עם היצרן על מנת לקבוע אם הוא מוגן כראוי מאנרגית תשדורות רדיו חיצוניות

עצות לשימוש בבלוטות' וב WiFi בשעון שלך

- כאשר מחברים את המוצר שלך למכשירים ניידים אחרים, המכשירים חייבים להיות קרובים זה לזה. אם לא עושים זאת, הדבר עלול לגרום לפעילות לא סדירה או להתהוות של רעשים, כתלות בסביבת השימוש
- בשטחים פתוחים, תקשורת הבלוטות' בדרך כלל פועלת ברדיוס של 10 מטרים. מרחק זה עשוי להשתנות כתלות בסביבת השימוש
- אין להציב מכשולים בין המוצר שלך לבין המכשירים המחוברים. עוצמת האות היוצא/הנכנס עלולה להיחלש בשל גופו של המשתמש, הימצאות קירות, פינות או מכשולים פיזיים אחרים. יש להשתמש במכשיר בשטחים פתוחים ללא מכשולים

כאשר משתמשים בקישוריות מסוג **Wi-Fi**, השעון שלך עשוי לקבל התראות מהטלפון או מהטאבלט שלך אפילו כאשר הבלוטות' אינו פעיל

השעון שלך יחפש ויתחבר לרשת ה-**Wi-Fi** הקרובה ביותר על בסיס רשימת הרשתות שנרשמת אליהן דרך הטלפון שלך

עצות למסך התצוגה

אל תציג תמונות קפואות למשך זמן ארוך. זה עלול לגרום לצריבת התמונה על גבי המסך או להכתמתו

יישומים המציגים את אותו המסך ליותר מעשר דקות אינם מומלצים מאחר והנזק האפשרי למסך אינו מכוסה על ידי האחריות

סימני מסחר


בלוטות'® הינו סימן מסחר רשום של חברת העולמית **Bluetooth SIG, Inc.**

מידע בנוגע לאסדרה

לחץ והחזק את המקש  עד שמופיעה רשימת היישומים

לחץ על הגדרות < אודות < מידע אסדרתי על מנת לעיין במידע האסדרתי

כיצד לעדכן את המכשיר שלך

גישה לפרסומים האחרונים של תוכנות דוגמה, פונקציות תוכנה חדשות ושיפורים
לחץ והחזק את המקש  עד שמופיעה רשימת היישומים

לחץ על הגדרות < אודות < עדכוני מערכת במכשיר שלך

.....

.....

.....

.....

.....